


下記品番は家の水道元栓を閉め訪問までお待ちください。

- | | | |
|----------|-----------|------------|
| ・FB4501W | ・FB4504WA | ・SMW5086JJ |
| ・FB4504W | ・FB4504WC | ・SMW5086JK |
| | ・FB4504WD | ・SPP5086JP |
| | ・FB4504WF | ・SPW5086JP |


■ 止水栓位置例

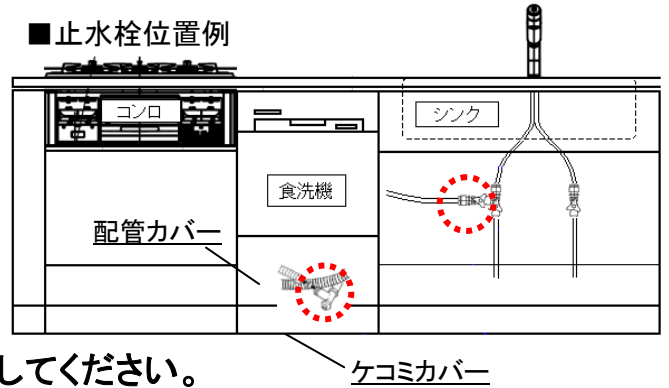


止水手順

- 1 プラスドライバーとマイナスドライバーを用意してください。
- 2 シンク下に食洗機の分岐配管がある場合は止水栓を閉め 6 以降を確認してください。

- 3 ネジを外しケコミカバーを外してください。

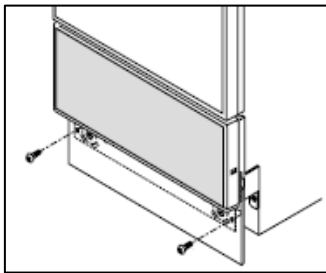


- 4 配管カバーを外してください。

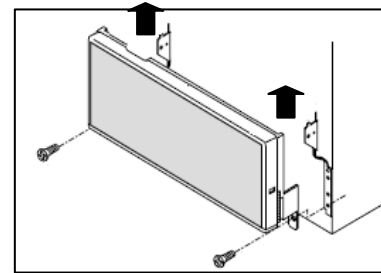

- 1、ネジを外す
- 2、上に持ち上げる

- 5 止水栓をマイナスドライバーで右(時計まわり)にまわして閉めてください。

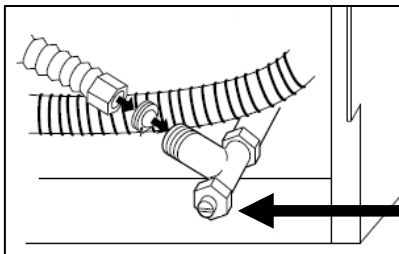

この部分をマイナスドライバーで閉めてください

- 6 上記手順で止水作業を行っても水漏れが止まらない場合や止水栓が見つからない場合は、家の大元の水道水元栓を閉めてください。

- 7 モーター音がしている場合には点検口内にある電源プラグを抜くか、食洗機単独のブレーカーを落としてください。 ※下記モーター音を消す場合を参照してください。

モーター音を消す場合

※※ 必ず止水栓を閉じてから作業を行ってください ※※

●点検口内にある食洗機の電源プラグを抜くか、食洗機単独のブレーカーを落としてください。
※食洗機単独のブレーカーがない場合、他の電化製品が同時に切れる可能性がある為、ブレーカーは落とさずそのまま訪問までお待ちください。

尚、電源を落とさないことに関して、製品上の心配はございません。

ポンプ作動させ、強制的に水を排水させています。その為止水をする前に電源を落としてしまうと、排水ポンプが作動せず拡大被害に繋ることがあります。